GT-E2121B

Посібник користувача

SAMSUNG

Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями мобільного телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону» та «Використання основних функцій».

Позначки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	**Далі**: порядок опцій або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** (означає **Повідомлення**, далі **Створити нове повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [ ] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: <**OK**> (відповідає програмній клавіші **OK**)
▶	**Див.**: сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «див. стор. 12»)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® — зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі — Bluetooth QD ID: B015695.
- Java™ — товарний знак Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Зміст

Використання цього посібника 2

Огляд мобільного телефону 6
Вигляд телефону 6
Значки 8

Складання та підготовка мобільного телефону 9
Встановлення SIM-картки та акумулятора 9
Заряджання акумулятора 10
Встановлення карти пам’яті (додаткової) 10

Використання основних функцій 12
Увімкнення або вимкнення телефону 12
Доступ до меню 12
Налаштування телефону 13
Використання основних функцій виклику 14
Надсилання та перегляд повідомлень 16
Надсилання повідомлення електронної пошти 16
Введення тексту 17
Додавання та пошук контактів 19
Використання основних функцій камери 20
Прослуховування музики 21
Перегляд сторінок в Інтернеті 24

Використання додаткових функцій 25
Використання додаткових функцій виклику 25
Використання додаткових функцій телефонної книги 29

Використання додаткових функцій обміну повідомленнями 30
Використання додаткових функцій камери..... 30
Використання додаткових музичних функцій 33

Використання інструментів і програм 36
Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth..... 36
Активація та надсилання екстреного повідомлення 38
Здійснення псевдовикликів 39
Записування та відтворення голосових нагадувань 40
Ігри та програми Java..... 40
Створення світового часу 41
Встановлення та використання будильників 41
Використання калькулятора..... 42
Конвертування грошових одиниць або вимірів 43
Встановлення таймера зворотного відліку 43
Використання секундоміра..... 43
Створення текстового нагадування..... 44
Керування календарем..... 44
Увімкнення ліхтарика 45

Усунення неполадок 46

Відомості про безпеку та використання..... 52

Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавіш і значки на дисплеї.

Вигляд телефону

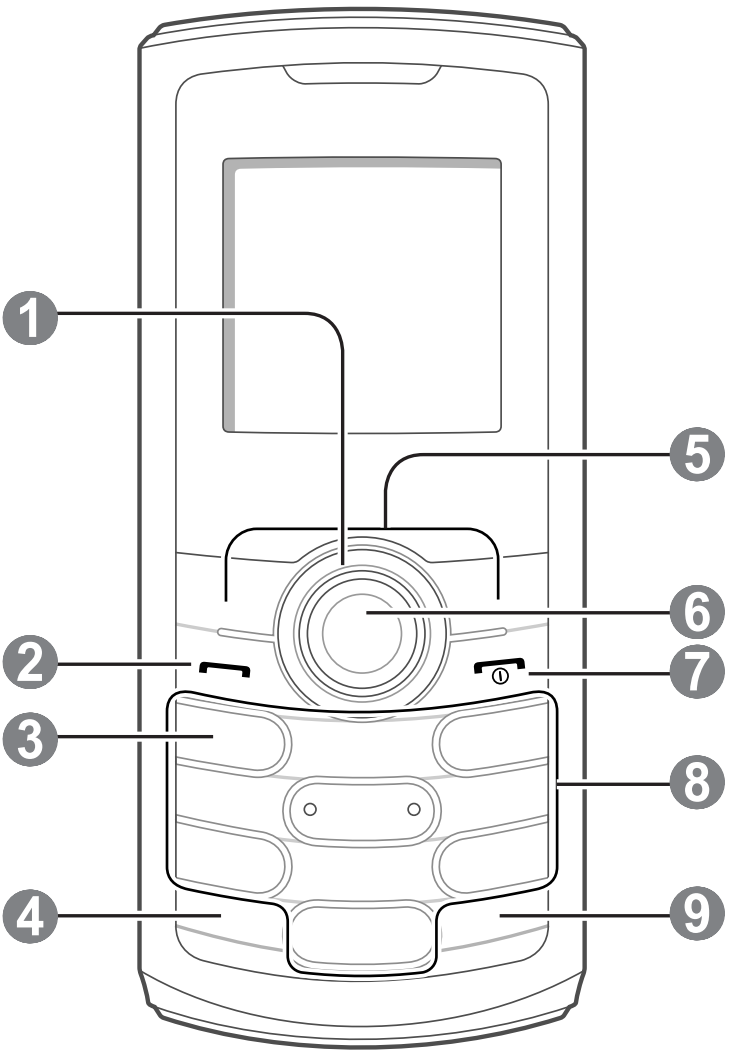

1

Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша
У режимі очікування: доступ до заданих меню користувача, увімкнення ліхтарика (вгору) і здійснення псевдовиклику (вниз); у режимі меню: перегляд опцій меню
Залежно від оператора зв'язку попередньо задані меню можуть відрізнятися
► *«Увімкнення ліхтарика»*
► *«Здійснення псевдовикликів»*

2

Клавіша набору номера
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів; надсилання екстреного повідомлення
► *«Активація та надсилання екстреного повідомлення»*

3

Клавіша сервера голосової пошти
У режимі очікування: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

4

Клавіша блокування клавіатури
У режимі очікування: блокування або розблокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

5

Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених внизу екрана

6

Клавіша підтвердження
У режимі очікування: доступ до **музичної бібліотеки**; запуск браузера (натисніть і утримуйте); у режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення
Залежно від оператора зв'язку або країни клавіша може функціонувати по-різному

7

Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику
Увімкнення або вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

8

Буквено-цифрові клавіші

9

Клавіша профілю «Без звуку»
У режимі очікування: ввімкнення або вимкнення профілю «Без звуку» (натисніть і утримуйте)

Значки

У верхній частині екрана телефону відображаються такі індикатори стану:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Триває виклик
	Увімкнення переадресації викликів
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Роумінг (поза мережею домашнього оператора зв’язку)
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Увімкнено FM-радіо
	Активовано Bluetooth
	Увімкнено будильник
	Вставлено карту пам’яті
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора

Складання та підготовка мобільного телефону

Розпочніть зі збирання компонентів мобільного телефону та його підготовки до першого застосування.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.

Зарядження акумулятора

1. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою з комплекту постачання до багатофункціонального гнізда.

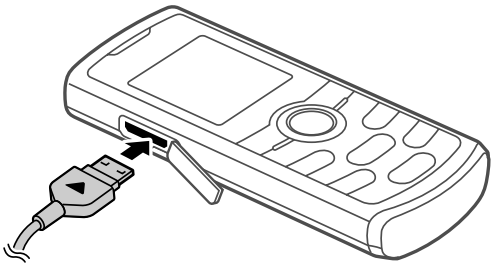

2. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
3. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

Не виймайте акумулятор із телефону, не відключивши попередньо зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Встановлення карти пам'яті (додаткової)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ або microSDHC™ обсягом до 2 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам’яті на комп’ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Форматуйте карти пам’яті лише на телефоні.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам’яті.

1. Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
2. Розблокуйте кришку гнізда для карти пам’яті.

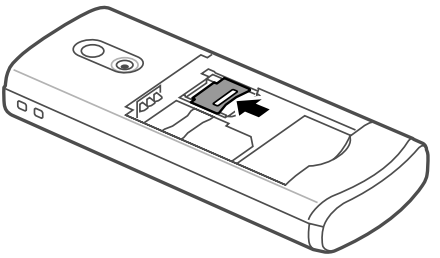

3. Зніміть кришку гнізда для карти пам’яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.

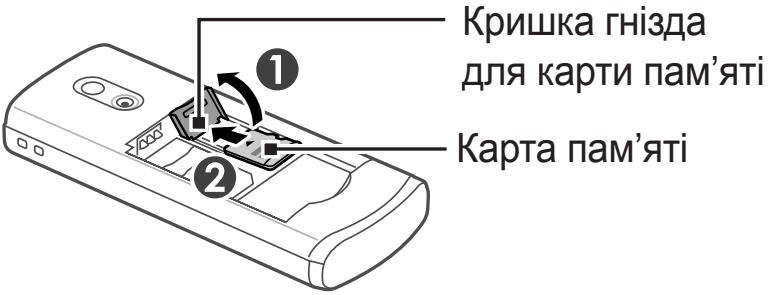

4. Закрийте й заблокуйте кришку гнізда для карти пам’яті.
5. Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.

Використання основних функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення або вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. Введіть PIN-код і натисніть <**OK**> (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. Щоб перейти в режим меню, у режимі очікування натисніть <**Меню**>.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб увійти в режим меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.

3. Натисніть <**Вибрати**>, <**ОК**> або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
4. Натисніть <**Назад**>, щоб перейти на один рівень вгору; натисніть [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, потрібно ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів або конфіденційної інформації чи за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

Налаштування телефону

Встановлення звукового профілю

Щоб увімкнути звуковий профіль, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі**.
2. Виберіть потрібний профіль.

Щоб змінити звуковий профіль, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі**.

2. Перейдіть до профілю користувача та натисніть <**Опції**> → **Редагув.**
3. Змініть установки звуку за своїм смаком.

Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Телефон** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть клавішу підтвердження.
2. Щоб вимкнути гучномовець, натисніть клавішу підтвердження ще раз.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповідати на них:

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть номер одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. ► стор. 17

   Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.

   Щоб додати мультимедійний файл, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть <**Опції**> → **Додати мультимедіа** та додайте об’єкт.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та прокрутіть вниз.
3. Введіть тему та прокрутіть вниз.

4. Введіть текст повідомлення.
5. Натисніть <**Опції**> → **Додати об'єкти** та додайте об'єкт (за потреби).
6. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами T9 і ABC.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [**0**], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб вибрати інше слово.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Використовуйте навігаційну клавішу для переміщення курсора.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть <**Очист.**>. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте <**Очист.**>.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [**0**].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [**1**].

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити Email**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** → **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

Додавання та пошук контактів

Залежно від оператора зв'язку, може бути встановлено стандартне розташування в пам'яті для збереження нових контактів. Щоб змінити розташування для збереження в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **Керування** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб додати контакт у пам'ять.

Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Список контактів**.
2. Введіть кілька перших букв імені, яке потрібно знайти.
3. Виберіть ім’я контакту зі списку контактів.

Використання основних функцій камери

Фотографування

1. У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Наведіть об’єктив на об’єкт зйомки й налаштуйте зображення.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть <**Назад**>, щоб зробити іншу фотографію (крок 2).

Після зйомки фотографій виберіть <**Альбом**>, щоб переглянути їх.

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть <**Опц.**> → **Відеокамера**, щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Наведіть об’єктив на об’єкт зйомки й налаштуйте зображення.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
5. Натисніть клавішу підтвердження або кнопку <**Стоп**>, щоб припинити записування. Відеозапис зберігається автоматично.

Після завершення відеозйомки виберіть <**Альбом**>, щоб переглянути відеозаписи.

Перегляд відеозаписів

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

Прослуховування FM-радіо

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.

3. Натисніть <**Так**>, щоб розпочати автоматичне настроювання.

   Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтверд-ження	Увімкнення та вимкнення FM-радіо
Навігація	• Вліво/вправо: настроювання радіостанції; вибір збереженої радіостанції (натисніть і утримуйте) • Вгору/вниз: регулювання гучності

- Задня кришка виконує функції антени FM-радіо. Обережно поводьтесь із задньою кришкою та тримайте точки контактів в чистоті.
- Прослуховування FM-радіо без гарнітури може призвести до швидшого розрядження акумулятора.
- Якщо поточний радіосигнал слабкий, підключіть гарнітуру з комплекту постачання.
- Гучність звуку, що передається через моногарнітури, є надзвичайно слабкою або практично нечутною. Використовуйте лише стереогарнітури.

Прослуховування музичних файлів

Спочатку потрібно перенести файли в телефон або на карту пам’яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 24
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ► стор. 33
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 36
- Скопіювати на карту пам’яті. ► стор. 34

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам’яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтверд-ження	Призупинення або поновлення відтворення
Навігація	• Вліво: прокручування назад (натискайте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вгору/вниз: регулювання гучності

Перегляд сторінок в Інтернеті

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Навігація	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз
Підтвердження	Вибір об'єкта
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки
<Опції>	Доступ до списку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати закладку**.
3. Введіть заголовок і веб-адресу (URL-адресу) сторінки та натисніть клавішу підтвердження.

Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і функцій мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Натисніть <**Перегл.**>.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [⌐], щоб набрати номер.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [⌐].
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [⌐], щоб набрати його.

Утримання виклику та поновлення утримуваного виклику

Натисніть <**Утрим.**>, щоб перевести виклик у режим утримання, або натисніть <**Отримати**>, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть <**Утрим.**>, щоб перевести перший виклик у режим утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [⌐].
3. Натискайте <**Замінити**>, щоб переключатися між двома викликами.

Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть [⌐], щоб відповісти на другий виклик.

   Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Натискайте <**Замінити**>, щоб переключатися між викликами.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.

   Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом натисніть <**Опції**> → **Конференц-зв'язок**.

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [**0**], щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), а потім натисніть [⌐], щоб його набрати.

Здійснення виклику контакту з телефонної книги

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Список контактів**.
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [⌐], щоб набрати його.

Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть [ ]. Абонент почує сигнал «Зайнято».

Щоб автоматично відхиляти виклики з певних номерів, скористайтеся функцією автовідхилення. Щоб активувати функцію автовідхилення та створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Програма** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено** (за потреби).
3. Виберіть **Список номерів для відхилення**.
4. Натисніть <**Опції**> → **Створити**.
5. Введіть номер для відхилення.
6. Виберіть **Критерій блокування** → виберіть опцію (за потреби).
7. Натисніть <**Опції**> → **Зберегти**.
8. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-6, описані вище.
9. Виберіть номери, які потрібно відхиляти.
10. Натисніть <**Опції**> → **Зберегти**.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення власної візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Моя візитівка**.
2. Введіть особисті дані та натисніть **<Опції>** → **Зберегти** або натисніть клавішу підтвердження.

Створення групи контактів

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Групи**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити групу**.
3. Введіть ім’я групи та натисніть клавішу підтвердження.
4. Щоб встановити для групи звук дзвінка, натисніть **<Опції>** → **Звук дзвінка групи** → натисніть клавішу підтвердження.
5. Виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка.
6. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Використання додаткових функцій обміну повідомленнями

Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони**.
2. Натисніть <**Створити**>, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти шаблон.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. У полі введення тексту натисніть <**Опції**> → **Додати текст** → **Шаблон** → виберіть шаблон.

Використання додаткових функцій камери

Зйомка фотографій у декоративних рамках

1. У режимі меню виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть <**Опц.**> → **Режим зйомки** → **Рамка**.

3. Виберіть рамку та натисніть <**Вибрати**>.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зняти фотографію в рамці.

Використання опцій камери

Перед фотографуванням натисніть <**Опц.**>, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки
Нічний режим увімк. / Нічний режим вимк.	Встановлення або скасування режиму нічної зйомки
Таймер	Встановлення часу затримки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Ефекти	Застосування спеціального ефекту

Перед початком відеозйомки натисніть <**Опц.**>, щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Режим відеозйомки	Змінення режиму відеозйомки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Ефекти	Застосування спеціального ефекту

Налаштування установок камери

Перед фотографуванням натисніть <**Опц.**> → **Установки**, щоб перейти до вибору таких установок:

Опція	Функція
Якість	Настроювання рівня якості фотографій
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування
Стандартне місце збереження	Вибір стандартного місця збереження зроблених фотографій
Назва за замовчуванням	Змінення стандартної назви для зроблених фотографій

Перед початком відеозйомки натисніть <**Опц.**> → **Установки**, щоб перейти до вибору таких установок:

Опція	Функція
Якість	Настроювання рівня якості відеозаписів
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку

Опція	Функція
Запис звуку	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час відеозйомки
Стандартне місце збереження	Вибір стандартного місця збереження зроблених відеозаписів
Назва за замовчуванням	Змінення стандартної назви для зроблених відеозаписів

Використання додаткових музичних функцій

Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio** або **Накопичувач**.
2. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
3. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.

   Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

Щоб передавати дані з ПК на телефон, потрібна ОС Windows XP із пакетом оновлень 2.

Копіювання музичних файлів на карту пам’яті

1. Вставте карту пам’яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **З’єднання з ПК** → **Накопичувач**.
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.

   Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте папку для перегляду файлів.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам’яті.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Створити список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та натисніть клавішу підтвердження.
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Натисніть <**Додати**> → **Записи**.
6. Виберіть файли, які слід додати, і натисніть <**Додати**>.

Налаштування музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Установки**.

3. Змініть установки, щоб налаштувати музичний плеєр за своїм смаком.
4. Натисніть <**Зберегти**>.

Записування композицій із FM-радіо

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
3. Виберіть потрібну радіостанцію.
4. Натисніть <**Опції**> → **Запис**, щоб розпочати записування.
5. Після завершення записування натисніть <**Стоп**>.

Настроювання списку улюблених станцій

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
2. Виберіть радіостанцію для додавання до списку улюблених станцій.
3. Натисніть <**Опції**> → **Додати до обраного**.
4. Виберіть пусте розташування, яке потрібно встановити.

Можна отримати доступ до улюблених станцій, натиснувши номер розташування в режимі FM-радіо.

Використання інструментів і програм

Порядок роботи з інструментами та додатковими програмами телефону.

Використання функції безпроводового з’єднання Bluetooth

Увімкнення функції безпроводового з’єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Установки**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
4. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, прокрутіть вниз, щоб вибрати **Видимість телефону**, і вліво або вправо, щоб вибрати **Видимий**.
5. Натисніть <**Зберегти**>.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть клавішу підтвердження.
3. Виберіть пристрій.
4. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою (за його наявності) та натисніть <**OK**>.

   З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.

Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
2. Натисніть <**Опції**> → **Надіслати через** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з’єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з’єднання Bluetooth і натисніть <**OK**> (за потреби).
2. Натисніть <**Так**>, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Активація та надсилання екстреного повідомлення

У надзвичайній ситуації можна надіслати екстрене повідомлення своїм рідним або друзям.

Активація екстреного повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.

6. Виберіть номер (за потреби).
7. Натисніть <**Опції**> → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть <**Зберегти**> → <**Так**>.

Надсилання екстреного повідомлення

1. Заблокувавши клавіатуру, натисніть чотири рази [ ], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

- У режимі очікування натисніть і утримуйте навігаційну клавішу.
- Якщо клавіатуру заблоковано, натисніть навігаційну клавішу чотири рази.

Записування та відтворення голосових нагадувань

Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть <**Стоп**>.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть <**Опц.**> → **Перейти до моїх голосових записів**.
2. Виберіть файл.

Ігри та програми Java

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру або програму зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Доступність ігор залежить від оператора зв'язку або регіону. Також можуть різнитися елементи керування та опції ігор.

Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Світовий час**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Додати**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс, і натисніть <**Додати**>.
4. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3, описані вище.

Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Будильники**.
2. Виберіть вільну позицію будильника.
3. Встановіть опції будильника.
4. Натисніть <**Зберегти**> або <**Опції**> → **Зберегти**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть <**OK**> або клавішу підтвердження, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Натисніть <**Відкласти**>, щоб вимкнути сигнал на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Будильники**.
2. Виберіть будильник, який потрібно вимкнути.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимкнено**, і натисніть <**Зберегти**>.

Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Конвертер** → виберіть тип конвертування.
2. Введіть грошові одиниці, виміри й одиниці обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Таймер**.
2. Натисніть <**Встанов.**>.
3. Введіть проміжок часу для зворотного відліку й натисніть <**OK**>.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати зворотний відлік.
5. Після завершення часу таймера натисніть <**OK**>, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть <**Почати**>, щоб запустити секундомір.
3. Натисніть <**Записат.**>, щоб записати часові проміжки.

4. Після завершення натисніть <**Стоп**>.
5. Натисніть <**Скинути**>, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення текстового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Нагадування**.
2. Натисніть <**Створити**>.
3. Введіть текст нагадування та натисніть клавішу підтвердження.

Керування календарем

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Календар**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Перегляд тижня** або **Перегляд місяця**.

Створення події

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Календар**.
2. Натисніть <**Опції**> → **Створити** → виберіть тип події.

3. За потреби введіть відомості про подію.
4. Натисніть <**Зберегти**> або клавішу підтвердження.

Перегляд подій

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її деталі.

Увімкнення ліхтарика

Функція ліхтарика корисна в темних місцях і полягає в максимальному збільшенні яскравості дисплея та підсвічування.

Щоб активувати ліхтарик, натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вгору в режимі очікування або за заблокованої клавіатури.

Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть <**Назад**> або [ ].

Усунення неполадок

Під час увімкнення або використання телефону відображається запит на введення одного з наведених нижче кодів.

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, слід ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який постачається разом із SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Блокування PIN**.
PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком хибного введення PIN-коду кілька разів. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв’язку.
PIN2	Під час звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, потрібно ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв’язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
- Деякі опції недоступні без передплати. Для отримання додаткових відомостей зверніться до свого оператора зв’язку.

Роз’єднання виклику

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок із мережею. Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.

Вихідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який ви набираєте, не встановлено блокування викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону вхідного виклику не встановлено блокування викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера телефону зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено блокування викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином, або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (зверніться до місцевих юридичних постанов за інструкціями щодо належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які споживають більше енергії, або використання програм на телефоні протягом тривалого часу телефон може бути гарячий на дотик. Це нормально й не впливає на роботу чи строк служби телефону.

Під час увімкнення камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери на мобільному телефоні має бути достатньо вільної пам'яті, а акумулятор має бути заряджено. Якщо під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки, виконайте такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його повністю зарядженим.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.

- Перезавантажте телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час увімкнення FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

У програмі FM-радіо на мобільному телефоні Samsung функцію антени виконує кабель гарнітури. Без приєднання гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Перш ніж використовувати FM-радіо, переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих кроків все ще не вдається скористатися FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон слід відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, виконайте такі дії:

- Звільніть пам’ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.

- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтесь у наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує цей тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- За потреби переконайтеся, що функцію безпроводового з'єднання Bluetooth активовано на пристрої, з яким потрібно встановити з'єднання.
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають у максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів/30 футів).

Якщо після виконання наведених вище вказівок проблему не вдалося усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується сумісний із телефоном кабель для передачі даних.
- Переконайтеся, що на ПК встановлено й оновлено належні драйвери.

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.

Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефон у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювані рухи

Під час використання телефону тримайте його, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.

Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод в роботі обладнання літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C/ 32 °F або вище 45 °C/113 °F).
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте телефон через ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатору вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Ваш телефон — це складний електронний пристрій. Щоб уникнути серйозних пошкоджень, захищайте його від ударів і необережного поводження.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам’яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. У разі виникнення проблем, пов'язаних із радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

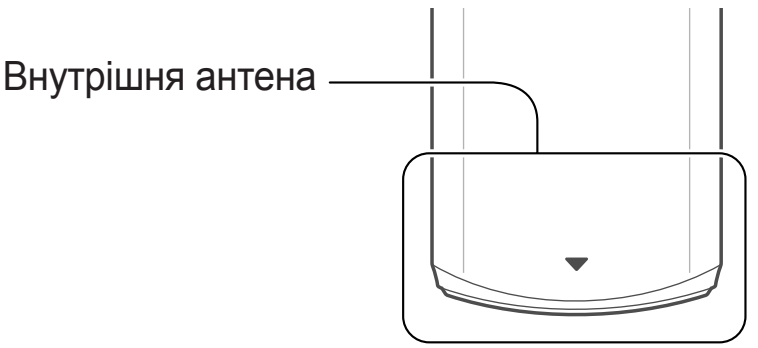

Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поводьтеся з SIM-картками або картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Не торкайтесь пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики з телефону до аварійних служб можуть бути недоступними в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо-та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR — питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,556 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінення тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо-та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумулятора

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, в будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

«ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ, КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН (ВКЛЮЧНО ІЗ НЕДБАЛІСТЮ)

АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.»

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано в будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє та не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: GT-E2121B

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

БЕЗПЕКА	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
МЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

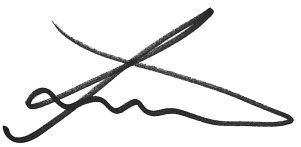

2010.11.09 Joong-Hoon Choi / дослідного відділу

(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв’язку.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-28136A
www.samsungmobile.com
Ukrainian. 12/2010. Rev. 1.1